


Installatiehandleiding Cat6 / Cat6A patchpaneel



Gebruik Cat.6 / Cat.6A U-UTP installatiekabel.


Benodigd gereedschap: kabelstripper ([art.nr. 261667](#))

LSA-punchdown ([art.nr. 206569-LSA](#))

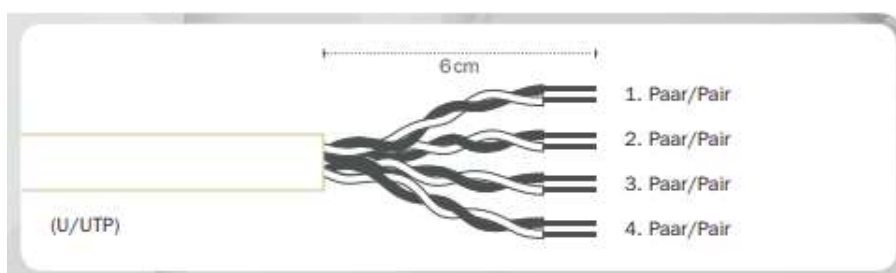

Stap 1: netwerkkabel klaarmaken

verwijder ca. 6 cm. van de kabel-mantel met bijvoorbeeld een kabelstripper ([art.nr. 261667](#)).

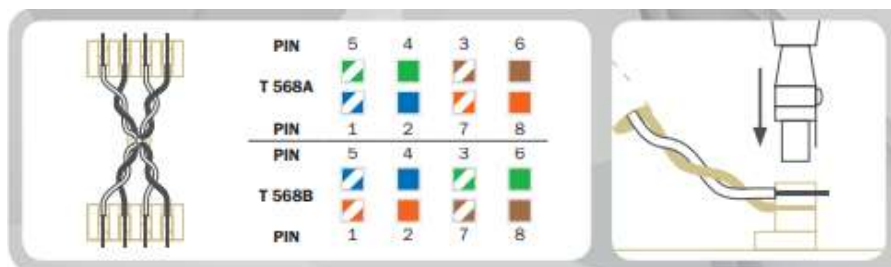

Stap 2: netwerkkabel vastmaken

Leg de aders van de installatiekabel in de betreffende LSA-klem.

Normaal gesproken wordt T568B gebruikt voor datanetwerken.

De verstrengeling van de aders moet tot aan de LSA-klem worden gehandhaafd.

Druk de aders in de LSA-klem met behulp van LSA punch-down gereedschap ([art.nr. 206569-LSA](#))

Stap 3: trekontlasting

Maak de kabels vast aan de trekontlasting-beugel met behulp van tie-wraps.

Stap 4: monteren

Monteer het patchpaneel in de patchkast met de bijgeleverd kooimoeren.