


Installatiehandleiding Cat6 / Cat6A afgeschermd patchpaneel



Gebruik Cat.6 / Cat.6A S-FTP of U-UTP installatiekabel.


Benodigd gereedschap: kabelstripper ([art.nr. 261667](#))

LSA-punchdown ([art.nr. 206569-LSA](#))

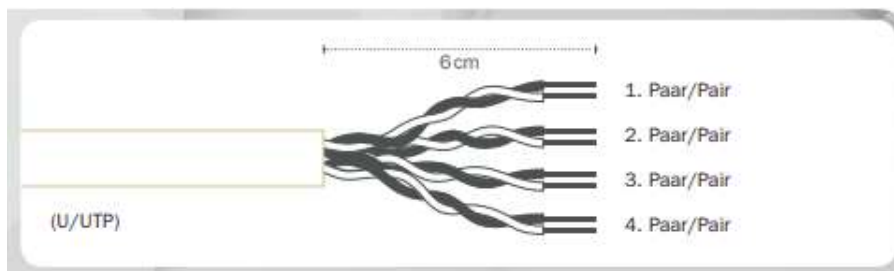


Stap 1: netwerkkabel klaarmaken

verwijder ca. 6 cm. van de kabel-mantel met bijvoorbeeld een kabelstripper ([art.nr. 261667](#)).

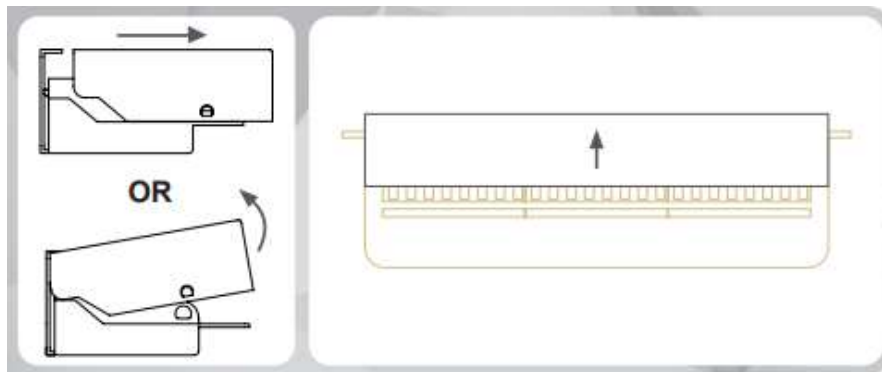

Stap 2: behuizing van patchpaneel openen

Maak de schroeven van de behuizing los en schuif het deksel van de patchpaneel

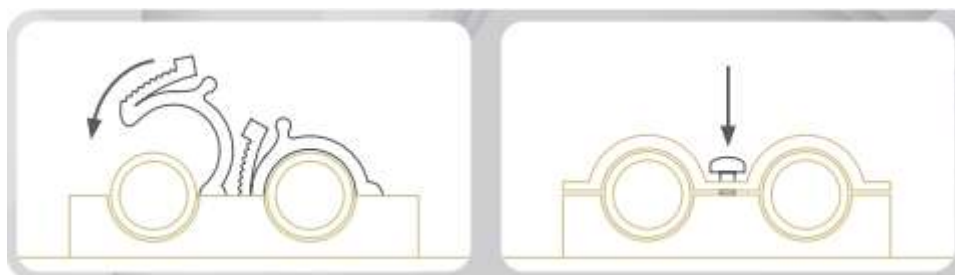

Stap 3: bevestiging kabels

Zorg bij het gebruik van afgeschermd kabel dat de gevlochten metalen mantel of aardendraad van de netwerkkabel onder de beugel voor het aarden van de kabel komt en schroef de beugel vast.

Zet de kabels vast met de kabel-klemmen.



Stap 4: netwerkkabel vastmaken

Leg de aders van de installatiekabel in de betreffende LSA-klem.

Normaal gesproken wordt T568B gebruikt voor datanetwerken.

De verstrengeling van de aders moet tot aan de LSA-klem worden gehandhaafd.

Druk de aders in de LSA-klem met behulp van LSA punch-down gereedschap ([art.nr. 206569-LSA](#))

Stap 5: monteren

Monteer het patchpaneel in de patchkast met de bijgeleverd kooimoeren.